

MAGIC PRO-1

取扱い説明書

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しく
ご使用ください。尚、この取扱説明書はお手元に保
管頂き、本商品を第三者に譲渡及び、貸出する
場合には、必ずこの取扱説明書の内容をお伝え頂き
ますようお願いいたします。

各部位の名称	...p.2
操作方法	...p.3-5
保証内容	...p.6
お問い合わせ先	...p.6
使用上のご注意	...p.7



各部位の名称



操作方法

座面の上下昇降

節

座面の右下にある座面上下昇降レバーで調節できます。

レバーを引上げながら腰を浮かせることで座高を高く、

座面に体重をかけたままレバーを引上げることで座高を低くできます。

レバーから手を離すと位置が固定されます。



座面前後調節

座面右側にある、座面前後調節レバーを引くことで調節できます。

座面に腰掛け、座面前後調節レバーを手で引きながら、腰で座面を前に押出すことで座面の奥行きを深くすることができます。

腰を浮かせながら座面前後調節レバーを引くことで自然に座面の位置が浅く戻ります。

10cm のストロークで調節が可能です。



背もたれロッキング角度調節

座面左下にある、ロッキングレバー引上げることで固定解除することができます。

背に体重を掛け、角度を付けた状態でロッキングレバーを引下げるとその位置で固定されます。

※注意：背の固定を解除した後、そのままでは背は元の位置に戻りません。

固定解除した状態で背に体重を掛けると背の固定が解除され、

加重を緩めることで初期の角度に戻すことができます。



前傾チルト

ロッキングレバーを引上げて固定解除した状態で、前傾チルトノブを反時計回りに回し

背に体重をかけます。カチッと音がした所で加重を緩めると、背が前傾します。



操作方法

背ロックの強弱調節


6段階でリクライニングの強弱を調節できます。

ロック強弱調節ハンドルを時計回りに回転させると反発が強くなり、逆に回すことで弱めることができます。



背もたれ S 字調節

上下2本あるバックカーブ調節ハンドルの上のハンドルを両手で押し下げながらハンドル全体を握り上下させることで、背もたれカーブの深さを調節できます。ハンドルから手を離すと固定されます。

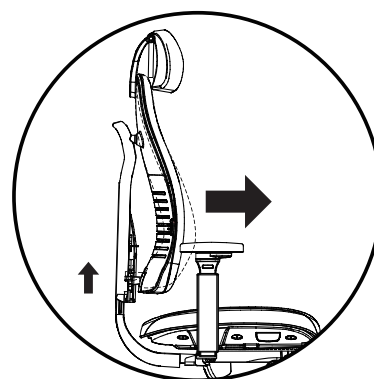

ランバーサポート

ランバーサポート調節ハンドルを両手で持ち、上下にスライドさせて適切な位置に合わせます。



背もたれの高さ調節

背もたれ上下昇降レバーを押し上げながら、背もたれを持ち上下スライドさせて高さを調節します。丁度よい高さでレバーから手を離すと固定されます。



操作方法

アームレスト

高さ調節：アームレストの外側についているボタンを押上げながら、上下昇降して調節します。

アームパッド前後調節：アームパッドをつかみ前後にスライドが可能です。

アームパッド角度調節：アームパッドをつかみ左右に角度調節が可能です。

アームレスト幅調節：座面下部のノブを反時計回りに回すことで固定を緩め、
内外方向にアームレストの位置を調節することができます。
適度な位置に調節できたら、時計回りに回すことで固定されます。



ヘッドレスト調節

ヘッドレストを両手で持ち、上下にスライドさせることで高さを調節することができます。

また、前後方向にひねることで角度を調節できます。



保証について

当社は一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）加盟メーカーとして、オフィス家具業界の安全基準・品質基準を満たした製品をお届けしています。

製品は設計段階から安全性・耐久性・快適性を重視し、各工程で丁寧な検査を行うことで、安心して長くお使いいただける品質を実現しています。

オフィスワークからエンターテインメントまで幅広く支え、あなたに寄り添う一脚として、快適さと安定した性能を保つことを大切にしています。

さらに、ご購入後も安心してご利用いただけるよう、保証制度に基づく対応や部品供給体制を備えています。日常的な使用での不具合や消耗にも柔軟に対応し、お客様の快適なワークスタイルを支え続けます。

信頼できる品質と安心のサポートでお客様に満足をお届けします。

外層・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・褐色、レザークロスの摩耗	1 年
機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障	3 年
構造体	強度・構造体に係る破損	5 年

●保証期間内であっても、次の場合は有料になります。

- ①火災・天災による故障及び破損。
- ②改造または、誤った修理による故障及び破損。
- ③ご使用者の間違った使用方法による故障及び破損。

●保証期間外の修理につきましては、その機能が維持出来る場合はお客様のご要望により有料で修理させていただきます。

「JOIFA 標準使用期間」 回転椅子・非回転椅子 8 年

※標準使用期間とは経年劣化による事故を未然に防止するために、構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起を促すものであり、耐用年数、保証期間ではありません。

※24時間年中無休での業務や、これに順ずる過酷な使われ方、標準的な使用条件を超える頻度や環境でのご使用の場合、この期間より早期に安全上の支障を生ずる可能性があります。

※標準使用期間内であっても異常を感じた場合は使用を中止し、お買い求めの販売店もしくは下記までご連絡ください。

アイコ株式会社

本社 〒478-0001
愛知県知多市八幡字浦浜1番48
TEL 0562 (75) 0001

JOIFA 401

社会法人
日本オフィス家具協会
認定番号

ご使用前に必ずお読み下さい。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するためのものですから、必ずお守りください。



警告

この注意事項を守らなければ死亡又は重傷などを負う可能性があります。



注意

この注意事項を守らなければ重傷を負うか又は物的損害が生じる可能性があります。



警告

- 商品の上に立ったり、踏み台の代わりにしないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 段差や傾斜のある不安定な場所や、滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 廃棄する時は、専門業者にお任せください。焼却すると、有毒ガスが発生することがあります。
- ガスシリンダーは火気に投入しないでください。高圧ガスが破裂することがあります。
- ガスシリンダーは注油・分解しないでください。破裂してけがをすることがあります。
- タバコの火などを商品に落とさないでください。火災の原因となります。
- 炎や暖房器具など火気に近づけて使用しないでください。変色や変形の原因になったり、火災の原因となります。
- 製品の脚で電化製品の電源コードを踏まないで下さい。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 不要になった梱包材は、乳幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。



注意

- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 幼児を1人で座らせないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 座面以外の部分に腰掛けしないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 必ず1人で座ってください。2人以上で座ると転倒してけがをするおそれがあります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをするおそれがあります。
- 空席のまま座面の上下調節レバーを操作しないでください。座面が急上昇してけがをするおそれがあります。
- 張地やクッションが壊れたままで座らないでください。体重が支えられずけがをするおそれがあります。
- 各接合部のボルトやネジにゆるみが生じた場合は早めに増し締めを行ってください。
緩んだまま使用すると本体が壊れてけがをするおそれがあります。
- 破損、変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりけがをするおそれがあります。
- 分解や改造、不適切な修理等をしないでください。製品の強度が弱くなりけがをするおそれがあります。
- 運搬具として使わないでください。破損やけがをするおそれがあります。
- 屋外や水のかかる場所では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こりけがをする原因となります。

使用上のお願い

- 直射日光のあたる部屋へ設置する場合は、カーテンなどを利用し、直射日光が当たらないようにしてください。
- 乱暴に取り扱わないでください。変形や破損の原因になります。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(目安:湿度70%以上でかつ室温20°以上)では、窓を締めきらないようにしてください。

修理について

ご使用中、本体に異常が生じた場合は、もう一度この取扱説明書をよくお読み頂き、それでも故障と思われる場合は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

お買い求めの販売店に品番、製品の状態(異常・故障の状態を出来るだけ詳しく)をお知らせください。

廃棄について

廃棄するときは、専門業者におまかせください。

焼却すると有毒ガスが発生したり、高圧ガスが爆発するおそれがあります。